

Programmering

5-kanals fjärrkontroll Sol- & vindautomatik

01. Inför programmering

1. Sätt i det medföljande batteriet i fjärrkontrollen.
2. Sätt fjärrkontrollen på den kanal du vill programmera mot motorn.
3. Strömsätt motorn. (230v 50hz.)

Motorn kommer nu att under 10 sekunder sättas i programmeringsläge.

02. Motorplacering

Vid motorplacering till höger utifrån sett

1. Tryck på P2-knappen 2 gånger.
2. Tryck på UT-knappen 1 gång.

Vid motorplacering till vänster utifrån sett

1. Tryck på P2-knappen 2 gånger.
2. Tryck på IN-knappen 1 gång.

Kontrollera att motorn går på rätt håll.


Obs! Om markisen går på fel håll måste motorns rotationsriktning ändras.

För att programmera nästa motor börja om på punkt 1.

03. Ändring av motorns rotationsriktning

1. Bryt strömmen till motorn och strömsätt motorn igen.
2. Gör om programmeringen enligt instruktionen ovan.

Obs! Om tiden 10 sekunder överskrids mellan tryckningarna måste motorn göras strömlös och åter strömsättas och programmeringen måste göras om. Motorn kommer att ge ifrån sig ett antal pip som bekräftar att programmeringen slutförts.

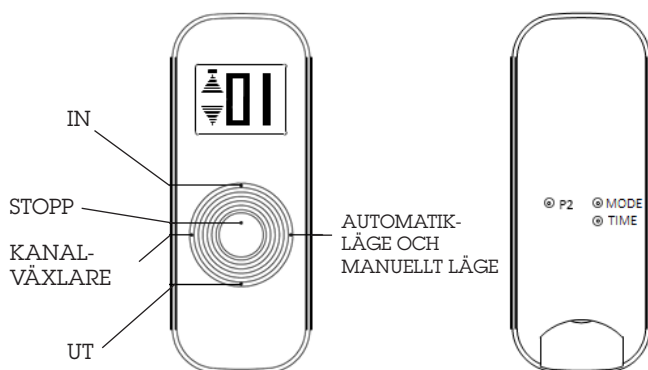

AUTO/MAN = ställer automatiken i automatik- eller manuellt läge.

KANALVÄXLARE = växla mellan kanalerna.

Programmering

Gränslägen Sol- & vindautomatik

Tänk på!

- All programmering ska göras i MANUELLT läge
- Programmera ALLTID ett mellangränsläge när sol- & vindautomatik används

01. Inför programmering

1. Kör ut markisen cirka 50 cm.
2. Tryck P2-UPP-P2. Markisen bekräftar med en rörelse att motorn försatts i programmeringsläge.

02. Programmera yttre och inre gränsläge

Programmering av yttre gränsläge

1. Kör markisen till önskat yttre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta.
2. Håll STOPP-knappen nertryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse som bekräftelse.

Programmering av inre gränsläge

1. Kör markisen till önskat inre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta.
2. Håll STOPP-knappen nertryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse som bekräftelse.

03. Programmera mellangränsläge

1. Kör markisen till önskad mellanposition, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta.
2. Tryck P2-STOPP-STOPP. Markisen bekräftar med en rörelse att mellangränsläget är programmerat.

Vill man köra markisen till mellangränsläget trycker man på STOPP-knappen i minst 5 sekunder. Markisen stannar vid det programmerade mellangränsläget.

Då man trycker på UT-knappen går markisen till yttre gränsläge.

Då man trycker på IN-knappen går markisen till inre gränsläge.

04. Efterjustering mellangränsläge

1. Kör markisen till mellanläget genom att trycka på STOPP-knappen minst 5 sekunder.
2. Tryck på P2-knappen 1 gång och på STOPP-knappen 2 gånger. Markisen bekräftar med en rörelse att mellangränsläget blivit borttaget.
3. Kör markisen till nytt önskat mellanläge.
4. Programmera det nya mellangränsläget genom att trycka på P2-knappen 1 gång och på STOPP-knappen 2 gånger. Markisen bekräftar med en rörelse att nytt mellangränsläge programmerats.

05. Nollställa motorn

1. Tryck P2-STOPP-P2.
2. Motorn bekräftar med tre pip och en rörelse att motorn är nollställd.