

Monteringsanvisning

Kumå Sidomarkis


Tänk på!

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial



01. Montering av väggfäste


1. Montera medföljande fästen på önskad vägg ca 30 mm från mark.

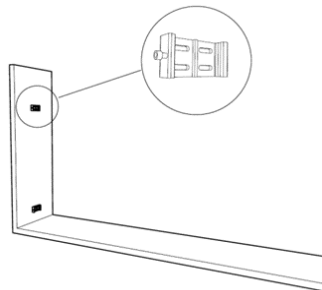

02. Montera markisen

1. Placera markisen i fästena och lås med insexskruvarna.



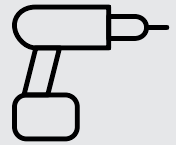


Monteringsanvisning


Kumå Sidomarkis


03. Montera stolpen

1. Mät ut hur långt markisen ska gå ut från väggfästet i utdraget läge.
Stolpen monteras antingen rakt ner i marken eller med ett markfäste.

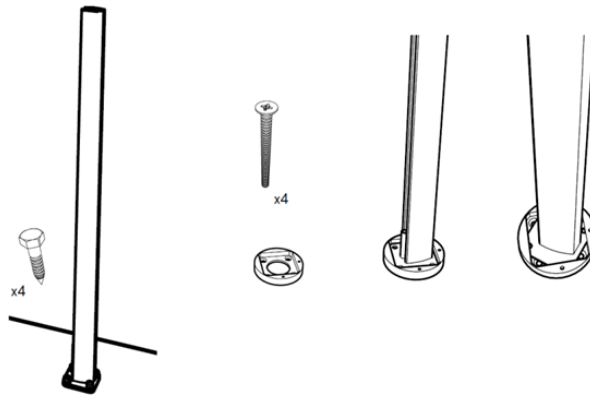

2. Montera stolpen demonterbar. Kom ihåg att vrida bottenplattan 45 grader så stolpen kommer rakt när den är fäst i plattan. Det är också viktigt att vända bottenplattan åt rätt håll för att få rätt lutning och stabilitet i stolpen.

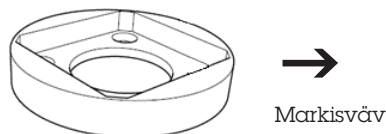

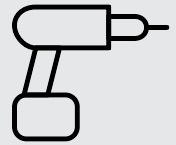


Monteringsanvisning

Kumå Sidomarkis


04. Stolpens vinkel

1. Stolpens vinkel kan vid behov justeras något med hjälp av skruvarna i bottenplattan.

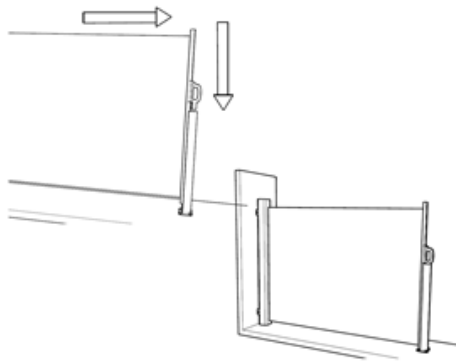

05. Slutjustering

1. Dra ut markisen några gånger så väven ser bra ut.



Se monteringsvideo
på youtube

